

Уважаеми клиенти, благодарим ви за покупката и доверието. Моля, прочетете внимателно упътването преди употреба.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Този продукт е мултифункционален интелигентен уред за домакинството за отчитане качеството на въздуха. Не е професионално оборудване за замерване и контрол. Данните, които отчита са само за референция относно промяната качеството на въздуха.

ПРЕПОРЪКИ

3. Свържете смарт телефона си към WiFi и отворете TuYa Smart App.
4. Изберете Add Device, след това кликнете на иконата за сканиране в гориния десен ъгъл от интерфейса и сканирайте QR кода на picture 3, свържете се и следвайте инструкциите на интерфейса.

ДЕТЕКЦИЯ НА СУБСТАНЦИИ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

CO	CO2	HCHO	TVOC	AQI
----	-----	------	------	-----

- AQI** AQI ИНДЕКС КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА
CO ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС
CO2 ВЪГЛЕРОДЕН ДИОКСИД
TVOC ОБЩ ОБЕМ ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ
HCHO ФОРМАЛДЕХИД

1

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- 1 брой монитор BC410
- 1 брой USB кабел
- 1 брой ръководство за употреба

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТЪР	СПЕЦИФИКАЦИЯ
ДИСПЛЕЙ	LED
РАЗМЕРИ	125 x 80 x 35 mm
ПЛАВАЩА ГРЕШКА	3-30%
ВКЛ. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГРЯВАНЕ	120 секунди
РАБОТНО НАПРЕЖЕНИЕ	5V
КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИЯТА	1000mAh
ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ	около 4 часа
РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ	около 180-240 минути

ОПИСАНИЕ БУТОНИ

БУТОН	ДЕЙСТВИЕ
ВКЛ./ИЗКЛ.	натискане с продължителност 3 секунди
RESET	натискане с продължителност 3 секунди - изчиства данните и отчита отново
ANEW	натискане с продължителност 3 секунди - извършва калибрация

2

ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА


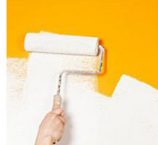




1. Проверете дали монитора е в добро състояние преди употребата му.
2. Монитора може да бъде ползван и тестван само след стабилни стартови данни.
3. Необходимо е да осигурите предварителното му подгряване за 120 секунди преди употреба.
4. Вратите и прозорците е нужно да бъдат затворени, за да се осигури естественото протичане на въздух.
5. Времето за отчитане е около 10-60 минути или около 3-15 минути в по-малки пространства.
6. Препоръчваме продължителен мониторинг, тъй като данните са променливи, моля, имайте в предвид средна стойност.
7. Не излагайте монитора в среда с висока концентрация на прах и газове за продължително време.
8. Внимавайте да не бъде излаган на огън/вода/прах/падане/слънце/влага/разклащане/изтърване.
9. Да не се ползва от деца или хора с ментални увреждания.
10. Ако няма да бъде използван за дълъг период от време, съхранявайте го на сигурно и сухо място, далеч от запалителни течности и експлозивни.

4

РЕФЕРЕНТНА ТАБЛИЦА ЗА НИВОТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА


	ОТЛИЧНО		ДОБРО		ЗАМЪРСЯВАНЕ	
			много добро	приемливо	сериозно	тежко
HCHO	0-0.08	0.081-0.1	0.101-0.2	0.201-0.5	0.501-1.0	1.001-1.999
TVOC	0-0.5	0.5-0.6	0.6-1.5	1.5-3.0	3.0-6.0	6.0-12
CO2	0-450	451-1000	1001-1500	1501-2000	2001-3000	3001-5000
CO	0-50	51-100	101-200	201-400	401-800	801-2400

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРИЧИНИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ

 ФОРМАЛДЕХИД излъчван от материали за декорация, нови мебели, нови коли и т.н.	 TVOC излъчван от бои, покрития, химикали и т.н.	 CO2 покрития, масло, газове и т.н.
		

5

ДЕТАЙЛИ ЗА МОНИТОРА

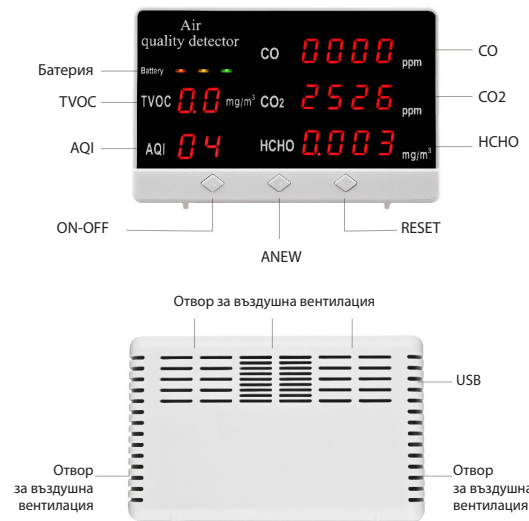


ВАЖНО

След вкл. на монитора, моля, осигурете чист въздух и добра вентилация за поне 30 минути, преди да бъде ползван за мониторинг.

3

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА МОНИТОР ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА BC410

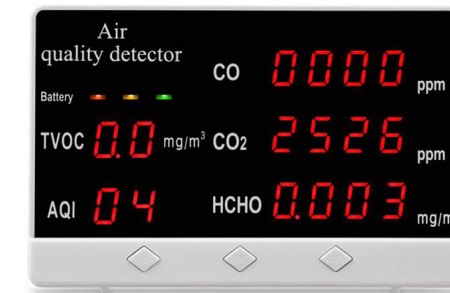

ВНОСИТЕЛ:  PELIKAN DTM

5300 Габрово, ул. Янтра 8 | тел: 066 803 521, 066 807 027
 GSM: 0888 535694 | office@pelikan-dtm.bg | www.pelikan-dtm.bg

ГАРАНЦИОННА КАРТА МОНИТОР ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА BC410

Купувач:.....
 Дата на продажбата:

I. ГАРАНЦИОНЕН СРОК
 Гаранционен срок: 24 месеца. Датата на продажбата, попълнена в гаранционната карта трябва да съответства на датата на издаване на фактурата или касовата бележка!

II. УСЛОВИЯ
 Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния период апарата покаже дефект, поради неправилна изработка или некачествени материали.

Ремонти по време на гаранционния срок се извършват само след представяне на фактурата и настоящата гаранционна карта. Гаранцията не се уважава в случай на: използване в неподходящи климатични или експлоатационни условия, неправилна употреба - механичен удар, изтърване; неправилно или безотговорно използване или съхранение; извършени ремонти от клиента или трети лица; използване на неподходящи батерии.

Апаратът е клинично тестван и рекламиран относно точността на резултатите от измерванията не се уважават!
 При показан дефект стоката се дава за ремонт в оригиналната си опаковка. Рискът от повреди при транспортирането до сервисната база е за сметка на купувача!
 Преди употреба, прочетете внимателно упътването за работа!
 Сервиз: Габрово 5300, ул. Янтра 8, тел: 066/80 70 27

Извършени ремонти:.....
 Подпис и печат:

6

